



BPM-4

POETSMACHINE VOOR BILJARTBALLEN

■ Poetst 8 ballen gelijktijdig

**■ Geschikt voor: Carambole
Snooker
Pool**

**■ Unieke roterende schijf
zorgt voor druk van boven af
waardoor de ballen 4-zijdig
worden gepoetst**

**■ Ingebouwde elektronische
Timer met Start / Stop knoppen**

■ Solide Industriële motor

**■ Twee Foam Poetsschijven
en Poetsvilt strips**

**■ Poetsmateriaal eenvoudig te
vervangen (uitwasbaar)**

■ Behuizing: zwart MDF

■ Afm: 320x320x210mm

■ Aansluiting: 230V / 50Hz

De **BPM-4** Balpoetsmachine is speciaal ontworpen om snel en zorgvuldig biljartballen te reinigen en te poetsen, zodat er tijdens wedstrijden altijd schone ballen voorhanden zijn.

D.m.v een roterende schijf, die zorgt voor druk van boven af, en verwisselbare poetsschijven (Foam) kunnen zowel carambole, snooker als pool-ballen gepoetst worden.

Er kunnen 8 ballen gelijktijdig gepoetst worden. Een meedraaiende kunststof afstandhouder, bekleedt met vilt, zorgt er voor dat de ballen elkaar niet kunnen raken en elkaar dus ook niet vies kunnen maken tijdens het poetsen.

De machine beschikt over een elektronische timer die na ca. 5 minuten automatisch de machine uitschakelt.

De poetsschijven zijn eventueel uitwasbaar en kunnen eenvoudig vervangen worden.

BEDIENINGSVOORSCHRIFT

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond en controleer voor het aansluiten van de netspanning of deze overeenstemt met die van de machine. Gebruik hiervoor het meegeleverde Euro netsnoer.
2. Controleer of de poetschijven en poetsstrips op de juiste wijze in de machine zijn aangebracht.
3. Neem een biljartbal in de handen en breng poetsmiddel aan, verdeel het poetsmiddel gelijkmatig over de gehele bal en leg deze naast de machine tot hij enigszins droog is. Poetsmiddel nooit rechtstreeks in de machine spuiten. Dit om te voorkomen dat de poetschijven verzadigd raken en de machine niet optimaal kan werken!
4. Plaats nu de biljartballen in de machine en zet deze aan. Door de wrijving van het poetsmiddel, de roterende schijf en de unieke meedraaiende afstandhouder zullen de ballen steeds een andere stand aannemen en zo gelijkmatig gepoetst worden.
5. Na ca. 5 minuten schakelt de machine zichzelf uit en kunnen de ballen er uit worden genomen.
6. Indien de ballen nog niet naar tevredenheid schoon zijn, bovenstaande handeling zo nodig herhalen.



ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


1. Laat het toestel, in werking of aangesloten op de netspanning niet binnen het bereik van kinderen.
2. Pas op met lang haar, loszittende kleding of sieraden wanneer het apparaat in werking is.
3. De draaiende schijf nooit aanraken tijdens bedrijf.
4. Voor veiligheid en levensduur van de motor de machine alleen inschakelen om te poetsen. Schakel deze hierna direct weer uit.
5. De motor is zeer robuust en beveiligd tegen overbelasting. Mocht de smeltveiligheid doorslaan laat deze dan vervangen door een deskundige. De zekering bevindt zich in het apparaat.
6. Laat de machine niet draaien zonder toezicht.
7. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact wanneer de machine voor langere tijd niet in gebruik is.
8. Voor het vervangen van de poetschijf en/of het poetsvilt, altijd de machine uitschakelen.

ONDERHOUD

Zorg dat de **BPM-4** schoon blijft en gebruik geen schoonmaakmiddelen die de lak kunnen aantasten.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of direct zonlicht. De machine zelf vereist geen onderhoud door de gebruiker, m.u.v. het reinigen / vervangen van de poetschijven en het poetsvilt.

In geval van een eventuele storing het apparaat niet zelf openmaken, daar hierdoor de garantie vervalt. Raadpleeg hiervoor uw leverancier.

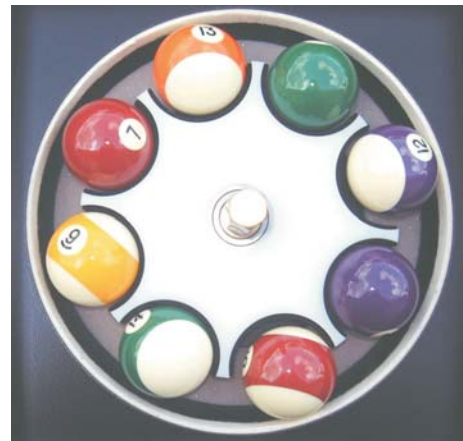

VERVANGEN / REINIGEN POETSCHIJVEN EN POETSVILT

Voor het vervangen van de poetschijven en het poetsvilt gaat u als volgt te werk:

Neem de draaischijf van de machine door deze verticaal omhoog te tillen.
Trek de poetsring uit de schijf en vervang deze door een nieuwe.
Zorg dat deze gelijkmatig verdeelt zit.

Verwijder het poetsvilt door met twee vingers het vilt uit de opening te trekken.
Plaats het nieuwe vilt en zorg ervoor dat deze gelijkmatig in de uitsparing is verdeeld.

De poetschijven kunnen in de wasmachine op 40 graden worden gewassen.
De vilten poetsstrips kunnen niet gereinigd worden en dienen te worden vervangen.



SPECIFICATIES:

<u>Aansluitspanning:</u>	230V / 50Hz
<u>Beveiliging:</u>	Glaszekering (intern)
<u>Verbruik:</u>	ca. 30 Watt
<u>Bediening:</u>	Timer met startknop
<u>Afmetingen:</u>	320x320x210 mm.
<u>Behuizing:</u>	Zwart gelakt MDF
<u>Garantie:</u>	1 Jaar *

* niet op poetschijven en poetsvilt.

Dit product is in overeenstemming met de laagspannings-richtlijn 93/68/EEG en de EMC-richtlijn 89/336/EEG

Manufactured by D&K electronics B.V. Holland.