



Poliert 8 Kugel gleichzeitig

Geeignet für: Carambolage
Snooker
Pool

Inzigartige rotierende Scheibe bewirkt einen Druck von oben, wodurch die Kugeln von 4 Seiten poliert werden.

Eingebauter elektronischer Timer mit Start/Stopp - Tasten

Solider Industriemotor

Zwei Polierscheiben aus Schau, und Streifen Polierfilz

Poliermaterial ist einfach ersetzbar (auswaschbar)

Gehäuse: MDF schwarz

Abm: 320x320x210mm

Geräteanschluß: 230V/50Hz

BPM-4

KUGELPOLIERMASCHINE

Die **BPM-4** Kugelpoliermaschine ist speziell entworfen, um schnell und sorgfältig Billiardkugeln zu reinigen und zu polieren, sodass während Wettkämpfe ständig saubere Kugeln vorhanden sind.

Durch eine drehende Scheibe, die ein Druck von oben gewährleistet, und auswechselbare Polierscheiben (Foam) können sowohl Kugeln für Carambolage, Snooker als auch Poolbilliard poliert werden.

Bis zu 8 Kugeln können gleichzeitig poliert werden. Ein mitdrehender Abstandhalter aus Kunststoff, der mit Filz überzogen ist, sorgt dafür, dass die Kugeln sich nicht berühren und sich somit nicht gegenseitig verschmutzen können während des Reinigungsvorganges.

Die Maschine verfügt über einen elektronischen Timer, der sich nach ungefähr 5 Minuten automatisch ausschaltet.

Die Polierscheiben sind eventuell auswaschbar und können einfach ersetzt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Stellen Sie bitte die Maschine auf eine ebene Unterlage hin und vergewissern Sie sich, dass Netzspannung und Betriebsspannung der Maschine übereinstimmen. Verwenden Sie vor der Inbetriebnahme das mitgelieferte Euro-Anschlußkabel.
2. Kontrollieren Sie, ob die Polierscheiben und Polierstreifen ordnungsgemäß angebracht sind.
3. Nehmen Sie eine Billiardkugel zur Hand und tragen Sie das Poliermittel auf, verteile es regelmäßig über der gesamten Kugel und legen es neben die Maschine, bis das Mittel angetrocknet ist.

Poliermittel nie direkt in die Maschine spritzen, da sonst die Polierscheiben gesättigt werden und die Maschine nicht optimal funktionieren kann!

4. Legen Sie jetzt die Kugeln in die Maschine und schalten Sie sie an. Durch die Reibung des Poliermittels, die rotierenden Scheiben und der einzigartige mitdrehende Abstandhalter werden die Kugeln stets eine andere Position haben und so gleichmäßig gereinigt werden.
5. Nach ungefähr 5 Minuten schaltet sich die Maschine selbständig aus und die Kugeln können entnommen werden.
6. Wenn die Kugeln nicht nach Ihrer Zufriedenheit gereinigt sind, können Sie die Prozedur wiederholen.




ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Kinder sind der funktionierenden oder an der Netzspannung angeschlossenen Maschine fernzuhalten.
2. Achten Sie auf lange Haare, lose Bekleidung und Schmuck, wenn die Maschine arbeitet.
3. Berühren Sie niemals die rotierende Scheibe während des Betriebes.
4. Zur Sicherheit und Lebensdauer des Motor, sollte die Maschine nur für Reinigungszwecke angestellt werden. Schalten Sie sie anschließend wieder aus.
5. Der Motor ist sehr robust und gegen Überbelastung gesichert. Die eingebaute Sicherung darf nur durch geschultes Personal ersetzt werden. Sie befindet sich im Gerät.
6. Die Maschine darf nicht ohne Aufsicht rotieren.
7. Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
8. Für den Ersatz der Polierscheibe und/oder des Polierfilzes: immer das Gerät ausschalten!

WARTUNG

Achten Sie darauf, dass die BPM-4 sauber bleibt. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die den Lack schädigen können. Vermeiden Sie Kontakt des Gerätes mit Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Das Gerät ist wartungsfrei, außer dem Reinigen / Ersetzen der Polierscheibe bzw. des Polierfilzes. Im Störfall bitte das Gerät nicht selbständig öffnen, da hierdurch die Garantie erlischt. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

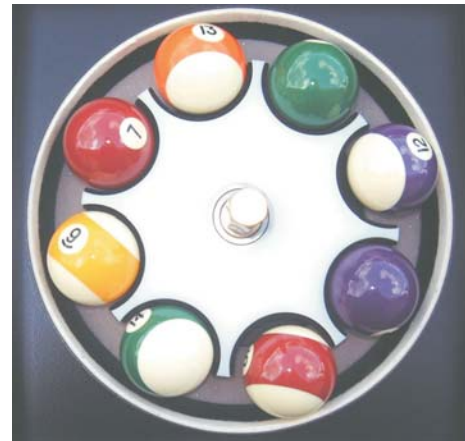

cleaner



polish



ERSETZEN / REINIGEN DER POLIERSCHEIBE UND DES POLIERFILZES

Das Ersetzen der Polierscheibe und des Polierfilzes geht wie folgt:

Entfernen Sie die Drehscheibe der Maschine indem Sie diese senkrecht anheben. Ziehen Sie den Polerring aus der Scheibe und ersetzen Sie diese durch einen neuen.

Sorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung des Polierlings.

Entfernen Sie das Polierfilz indem sie es mit zwei Fingern aus der Öffnung ziehen. Legen Sie das neue Polierfilz ein und achten Sie darauf, dass es gleichmäßig in der Aussparung verteilt ist.

Die Polierscheiben können in der Waschmaschine bei 40 Grad gewaschen werden. Die Filzstreifen können nicht gereinigt werden und müssen ersetzt werden.



DEUTCH

SPEZIFIKATIONEN:

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| <u>Netzspannung:</u> | 230V / 50Hz |
| <u>Sicherung:</u> | keramische Sicherung (intern) |
| <u>Leistungsaufnahme:</u> | ungefähr 30 Watt |
| <u>Bedienung:</u> | Timer mit Starttaste |
| <u>Abmessungen:</u> | 320x320x210 mm. |
| <u>Gehäuse:</u> | MDF schwarz lackiert |
| <u>Garantie:</u> | 1 Jahr * |

* gilt nicht für Polierscheiben und Polierfilz

This product conforms with the Low Voltage Directive: 2004/108/EC and the EMC Directive: 2006/95/EC

